INSTRUCCIONES. CONSERVE ESTAS

D No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del

■ Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.

aparato podría ocasionar incendios, choques eléctricos o l laso de accesorios no recomendados por el fabricante del 🗖

de alguna manera. Lleve el aparato a un centro de servicio después de un mal funcionamiento o si se ha caído o dañado No opere este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado,

en funcionamiento, antes de instalar o retirar las piezas y antes Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté

utilizado por niños o cerca de ellos. La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato es

cualquier otro líquido.

DE SECOKIDAD

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

BLACK&DECKER*//ome

Exprimidor de cítricos Citrus Juicer

Please Read and Save this Use and Care Book



Mexico

01-800-714-2503

Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessories/Parts (USA/Canada)

USA/Canada

www.prodprotect.com/applica

1-800-738-0245

lesiones personales.

autorizado para su revisión, reparación o ajuste eléctrico o

■ Evite el contacto con piezas o partes en movimiento.

sumerja el cable, el enchufe o la base del aparato en agua o □ A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no

Lea todas las instrucciones.

precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: Al utilizar cualquier aparato eléctrico siempre deben tomarse

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

(Solamente para los modelos de 120V)

BLACK & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe

mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que

extensión deberá ser un cable de tres alambres connnectado a tierra.

1) El voltaje eléctrico del cable desmontable o del cable de extensión debe

desmontable)para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un

Bl cable más largo debe acomodarse de modo que no cuelgue del

2) Si el aparato es del tipo que va connectado a tierra, el cable de

largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.

a) El producto debe proporcionarse con un cable corto (o uno

encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido.

b) Se encuentran disponibles cables desmontables o de extensión más

encaja, consulte con un electricista. Por tavor no trate de alterar esta

Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no

que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho

ser, como mínimo, igual al del voltaje del aparato,

c) Si se utiliza un cable desmontable o de extensión,

CABLE ELÉCTRICO

medida de seguridad

ENCHUFE POLARIZADO

Código de fecha / Date Code

20 W 120 V ~ 60 Hz

20 W 220 V ~ 50 Hz

Copyright © 2008 Applica Consumer Products, Inc. Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China Importado por / Imported by:

APPLICA AMERICAS, INC. Av. Juan B Justo 637 Piso 10 (C1425FSA) Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina

C.U.I.T No. 30-69729892-0 Importado por / Imported by:

APPLICA MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C. Presidente Mazarik No111, 1er Piso

Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo CP 11570 MEXICO Teléfono: (55) 5263-9900 Del interior marque sin costo

01 (800) 714 2503

Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

This product is for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

□ Do not let cord hang over edge of the table or counter. □ Do not use outdoors.

the manufacturer may cause fire, electric shock or injury. ☐ The use of accessories or attachments not recommended by

electrical or mechanical adjustment. an authorized service center for examination, repair or or damaged in any manner. Return this appliance to

plug, or after the appliance malfunctions or is dropped

□ Do not operate appliance if it has a damaged cord or ☐ Avoid contact with moving parts.

or taking off parts and before cleaning. □ Unplug from the outlet when not in use, before putting on

by or near children. □ Close supervision is necessary when any appliance is used

cord, plug or base unit in water or other liquid. ■ To protect against risk of electrical shock, do not immerse

☐ Read all instructions. should always be followed, including the following:

When using any electrical appliance, basic safety precautions

reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized IMPORTANT SAFEGUARDS

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

grounding-type 3-wire cord, and

tripping over a longer cord.

ELECTRICAL CORD

qualified personnel. In Latin America, by an authorized service center.

countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the

2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a

extension cord should be at least as great as the electrical rating of the

1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available

provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or

If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the

outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,

and may be used if care is exercised in their use.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by

How do you get service? Save your receipt as proof of the date

of sale. Check our on-line service site at www. prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.

If you need parts or accessories, please

call 1-800-738-0245. What does your warranty not cover?

Damage from commercial use

 Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any

 Products used or serviced outside the country of purchase

Glass parts and other accessory items that

are packed with the unit

 Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit

 Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so

this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to

Póliza de Garantía (Válida sólo para México)

province.

Duración Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía? Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original

¿Donde hago válida la garantía? Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503. para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones Esta Garantía no será válida cuando el producto:

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

> el instructivo de uso que le acompaña. C) Cuando el producto hubiese sido alterado

B) No hubiese sido operado de acuerdo con o reparado por personas no autorizadas por Applica Manufacturing, S. de R. L.

Nota: Usted podra encontrar partes componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado. También puede consultarnos en el e-mail. "servicio@applicamail.com.mx

Argentina Servicio Central Attendace Monroe 3351 Ciudad Autónoma Buenos Aires Argentin Tel. 0810-999-8999

Servicio Máquinas y Herramienta Av. Apoquindo No. 4867

Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490 **PLINARES** enida Quito # 88A-09 Bogotá, Colombia

Tel. sin costo 01 800 7001870 Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas Calle 26 Bis y Ave. 3

223-0136 ervicio Master de Ecuador Av. 6 de Diciembre 9276 Tel. (593) 2281-3882

Sello del Distribuidor

Fecha de compra-

Tel.: (506) 257-5716

Tel. (503) 2284-8374 Guatemala MacPartes SA ^a Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun Tel. (502) 2331-5020

ServiTotal Contigua a Telecentro Tel. (504) 235-6271

Col. Centro, Cuauhtemoo Tel. 01 800 714 2503 Nicaragua ServiTotal De semáforo de portezuelo

500 metros al sur. Managua, Nicaragua Tel. (505) 248-7001 ervicios Técnicos CAPRI Tumbamuerto Boulevard El Dorado Panamá

Tel. (507) 2360-236

Av, Duarte #94 Santo Domingo, Venezuela

iagonal Hotel Melia, Caracas. Tel. (582) 324-0969

www.applica-latam.com servicio@applicamail.com.mx

Comercializado por:

CP 11570 MEXICO Servicio y Reparación Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg, Cuauhtemo Servicio al Consumidor. Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Applica Manufacturing, S. de R. L. de C.V Presidente Mazarik No111, 1er Pisc Col. Chapultepec Morales, Mexico D.F Deleg. Miguel Hidalgo

2008/9-11-45S/E

Servicio Central Fast Service Calle San Antonio Abad 2936 Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú San Salvador, El Salvador Tel. (511) 2251 388 Puerto Rico **Buckeye Service**

Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175 2332-2101 Republica Dominicana Plaza Lama, S.A.

República Dominicana Геl.: (809) 687-9171 Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153

mpreso en papel reciclado.

Modelo Model □ CJ631

1-800-231-9786

Canada) What does it cover? Any defect in material or workmanshin: provided; however, Applica's liability

Two-Year Limited Warranty

SNECESITA AYUDA?

¿Qué cubre la garantía?

de compra.

autorizado

Para servicio, reparaciones o preguntas

donde usted compró su producto. NO

relacionadas al producto, por favor llame

al número del centro de servicio en el país

devuelva el producto al fabricante. Llame

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o

La garantía cubre cualquier defecto de

materiales o de mano de obra. Applica no

se responsabiliza por ningún costo que

exceda el valor de compra del producto

Por dos años a partir de la fecha original

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

Conserve el recibo original de compra.

Por favor llame al número del centro de

Los productos que han sido utilizados en

Los daños ocasionados por el mal uso, el

Los productos que han sido alterados de

Los productos utilizados o reparados fuera

Las piezas de vidrio y demás accesorios

• Los gastos de tramitación y embarque

• Los daños y perjuicios indirectos o

asociados al reemplazo del producto

For service, repair or any questions regarding

number on the cover of this book. DO NOT

return the product to the place of purchase.

Also, please **DO NOT** mail product back to

the manufacturer, nor bring it to a service

center. You may also want to consult the

(Applies only in the United States and

website listed on the cover of this manual.

your appliance, call the appropriate 800

• Los daños ocasionados por el uso

condiciones distintas a las normales

¿Cómo se puede obtener servicio?

servicio autorizado.

abuso o negligencia

comercial del producto

del país original de compra

empacados con el aparato

Esta garantía no cubre:

alguna manera

incidentales.

NEED HELP?


o lleve el producto a un centro de servicio

will not exceed the purchase price of the product. For how long? Two years after the date of original


replacement product that is either new

purchase What will we do to help you? Provide you with a reasonably similar

or factory refurbished.

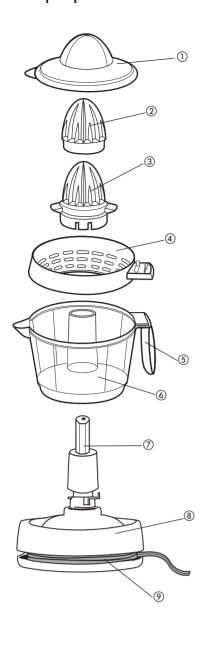

- 1. Tapa de almacenamiento
- 2. Cono grande autorreversible
- 3. Cono pequeño autorreversible, con agitador
- 4. Colador con control de pulpa ajustable
- 6. Jarra transparente de 1 litro (34-oz.)
- 7. Soporte de la base
- 8. Base
- 9. Guardacable

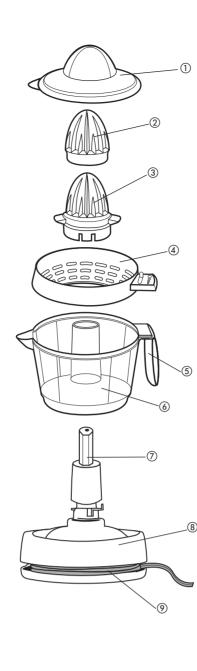


- 1. Storage cover
- 2. Large self-reversing cone
- 3. Small self-reversing cone with stirrers
- 4. Strainer with adjustable pulp control 5. Handle
- 6. Clear-view, 1-Liter (34-oz.) container
- 7. Base stem
- 8. Base
- 9. Built-in cord wrap

CÓMO ARMAR EL EXPRIMIDOR




. Inserte el soporte de la base a través del recipiente hasta que este último quede colocado sobre la base (A).



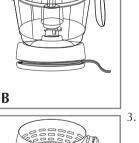

. Coloque el colador sobre el recipiente, de forma que el control de pulpa ajustable descanse sobre la parte superior

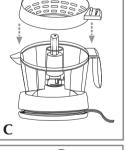


Seleccione un cono autorreversible.



Importante: Si selecciona el cono grande, colóquelo sobre el cono pequeño. Inserte las muescas del cono grande en los agitadores del cono pequeño hasta que encajen en su lugar

Nota: El cono pequeño se recomienda para frutas pequeñas, como limones, y el grande para frutas grandes, como toronjas o pomelos.

5. Inserte el soporte de la base a través del cono hasta que éste último quede colocado sobre el filtro (E).

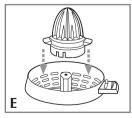

Como usar Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.

1. Lave todas las piezas según las instrucciones de la sección CUIDADO Y LIMPIEZA.


- 2. Arme el exprimidor según las instrucciones de la sección CÓMO ARMAR EL
- 3. Desenrolle el cable de la base.

EXPRIMIDOR.

4. Conecte el cable a un tomacorriente estándar.



- Ajuste el control de pulpa a la cantidad deseada en el
- 6. Corte la fruta a la mitad (ejemplos: naranjas, limas, limones, toronjas o pomelos).
- Coloque el lado cortado de la fruta sobre el cono autorreversible.

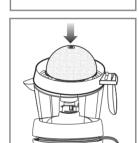

- B. Ejerciendo presión moderada a firme, presione la fruta hacia abajo para comenzar la extracción de jugo (G).
- 9. El exprimidor dejará de girar cuando se deje de ejercer

Importante: El motor se detiene automáticamente cuando no se ejerce más presión.

10. Cuando presione la fruta nuevamente, el cono girará en dirección opuesta. **Nota:** Repita los pasos 8 a 10 varias veces para obtener los

- mejores resultados. 11. Para continuar exprimiendo jugo, retire la fruta usada y repita los pasos 6 a 10.
- 12. Cuando termine de exprimir jugo, retire la fruta del cono.

Importante: El motor se detiene automáticamente al retirar la fruta del cono.

- 13. Desconecte el cable del tomacorriente.
- 14. Para servir o verter el jugo, retire el cono y el colador alzándolos directamente
- 15. Levante el recipiente sin inclinarlo y sirva el jugo.

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo por personal de servicio autorizado.

PARA LIMPIAR:

- 1. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- 2. Retire la tapa (en el primer uso), el cono y el filtro del recipiente.
- 3. Lave el cono y el filtro con agua inmediatamente después de cada uso.
- 4. Alce el recipiente sin inclinarlo.
- 5. Lave todas las piezas desmontables (tapa, conos, filtro y recipiente) en agua tibia o en la bandeja superior de la máquina lavaplatos.
- 6. Retire la pulpa pequeña que puede quedar en el filtro con un cepillo de cerdas.
- 7. Pase un paño húmedo o esponja a la base; no la sumerja en agua ni la coloque en
- 8. Las piezas deben estar secas antes de volver a armar el exprimidor (consulte la sección Cómo armar el exprimidor).

PARA GUARDAR:

- 1. Desenchufe el aparato.
- 2. Enrolle el cable alrededor de la base.
- 3. Antes de volver a armar el exprimidor asegúrese de las piezas estén secas (consulte la sección CÓMO ARMAR EL EXPRIMIDOR).
- 4. Colóquele la funda al aparato para mantenerlo sin polvo.

ASSEMBLING YOUR JUICER



Place the base stem through the container until the container rests on the base (A).




2. Secure the container to the base (B).



3. Place the strainer on top of the container, with the pulp control tab directly on top of the handle (C).




4. Choose a self-reversing cone.

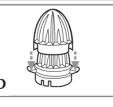

Important: If choosing the large self-reversing cone, place it on top of the small self-reversing cone. Insert the notches of the large cone into the stirrers of the small cone until they snap into place (D).



5. Place the base stem through the cone until the cone rests on top of the strainer (E).

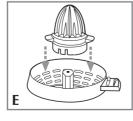

How to Use

This product is for household use only.

1. Wash all parts as instructed in the CARE AND CLEANING section.

2. Assemble your juicer as instructed in the ASSEMBLING YOUR JUICER section.

- 3. Unwrap the cord from the base.
- 4. Plug the cord into a standard electrical outlet.



- Adjust the pulp control to the desired amount of pulp in your
- Cut fruit in half (examples: orange, lime, lemon or grapefruit).
- Place the cut-side of the fruit on top of the self-reversing
- 3. Using firm-to-moderate pressure, press down on the fruit to start the juicing action (G). 9. Release pressure to stop the self-reversing cone from rotating.
 - Important: The motor stops automatically when the pressure is completely released. 10. Press down on the fruit again and the self-reversing cone
 - will start rotating in the opposite direction. Note: Repeat steps 8-10 several times for best juicing results.
 - 1. To continue juicing, remove used fruit and repeat steps
- 12. When done juicing, remove the fruit from the cone.

Important: The motor stops automatically when you remove the fruit from the cone.

- 13. Unplug the cord from the standard electrical outlet.
- 14. To serve or pour the juice, remove the cone and strainer by lifting them straight up.
- 15. Lift the container straight up and pour the juice.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Always unplug the unit before cleaning or when not in use.
- 2. Remove the cover (first time use), cone and strainer from the container by liftingthem
- 3. Immediately rinse the cone and strainer with water after each use.
- 4. Lift the container straight up.
- 5. Use warm, sudsy water to wash all removable parts (cover, cones, strainer and container) or place them in the dishwasher — top rack ONLY.
- 6. Use a bristle brush to remove fine pulp that may remain on the strainer.
- 7. Wipe the base with a damp cloth or sponge; do not immerse in water or place in the
- 8. Dry all parts before reassembling your juicer (see ASSEMBLING YOUR JUICER section).
- 1. Unplug the unit.
- 2. Wrap the cord around the base of the unit.
- 3. Before reassembling your juicer, make sure all parts are dry (see ASSEMBLING YOUR JUICER section).
- 4. Place storage cover over the juicer to keep it dust free.